



Cooker
Tripix 700 Series
Installation Manual

Contenuti

1	Introduzione.....	77
2	Simboli.....	77
3	Norme e regolamenti.....	78
4	Manutenzione.....	79
5	Prima dell'installazione.....	79
6	Posizione e posizionamento.....	79
7	Collegamento del gas.....	83
8	Collegamento elettrico.....	83
9	Dopo l'installazione.....	84
10	Caratteristiche tecniche.....	85
11	Manutenzione.....	86
12	Domande / assistenza clienti.....	87

1. Introduzione

Questo è il manuale di installazione per il fornello Thetford serie S0H700, S0H710, S0H750, S0H760 e S0H770. Il manuale è destinato agli installatori qualificati che monteranno il fornello in roulotte, camper, barche o case vacanza. Leggere attentamente le informazioni e le istruzioni e seguirle accuratamente per montare il fornello in condizioni di sicurezza.

Leggere anche le avvertenze del Manuale d'uso prima di testare il fornello dopo l'installazione.

La nostra politica persegue il continuo sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti. Le specifiche e le illustrazioni possono pertanto cambiare successivamente alla pubblicazione.



Il mancato rispetto delle normative, dei regolamenti e degli standard europei per il montaggio dell'apparecchio rende nulla la garanzia e può portare ad azioni giudiziarie.

2. Simboli

Legenda dei simboli:



Avvertenza. Rischio di lesioni e/o danni.



Attenzione. Informazioni importanti.



Nota. Informazioni aggiuntive.

3. Norme e regolamenti



Non modificare l'apparecchio, a meno che la modifica non sia autorizzata ed effettuata dal produttore o suoi agenti.



Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e materiali originali e approvati.



Durante l'installazione, indossare i dispositivi di protezione individuali corretti. Seguire anche le norme di sicurezza applicabili.



Gli apparecchi a gas ed elettrici devono essere installati esclusivamente da professionisti qualificati e certificati.



Accertarsi che il tipo di gas e la pressione corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Le specifiche sono riportate sulla targhetta dati.



Prestare la massima attenzione alle norme sulla ventilazione correnti in vigore nel paese di utilizzo. L'installazione deve prevedere la ventilazione sufficiente per la combustione dei bruciatori e la rimozione sicura dei residui di combustione nonché evitare l'accumulo di gas incombusti.



Se non è possibile eseguire il montaggio del dispositivo secondo le istruzioni qui riportate, rivolgersi a Thetford per consulenza.



Per maggiori informazioni relative alle norme e ai requisiti di ventilazione, vedere Posizione e posizionamento.

4. Manutenzione

L'installatore dei prodotti Thetford è responsabile della corretta installazione degli stessi a garanzia della corretta funzionalità e manutenzione dell'apparecchio. In termini di manutenzione, ciò significa che il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato Thetford devono essere in grado di effettuare lo smontaggio ed il successivo rimontaggio dei prodotti Thetford entro il tempo previsto nel tempario Thetford, utilizzando strumenti ed attrezzature standard.

Questo è il presupposto indispensabile per il riconoscimento di eventuali diritti di garanzia per il periodo di 3 anni dalla data di acquisto. In caso di domande su questo argomento, prima di procedere all'installazione del prodotto contattare il rappresentante locale Thetford.

5. Prima dell'installazione

Controllare il contenuto della confezione:

- Fornello serie SOH700, SOH710, SOH750, SOH760 o SOH770
- Piastra per grill
- Griglia del forno
- Manuale d'uso
- Manuale di installazione




Qualora la confezione risultasse incompleta, rivolgersi al proprio rivenditore.

6. Posizione e posizionamento

IT

- Rimuovere l'imballaggio dall'apparecchio.
- Controllare il vano in cui l'apparecchio deve essere installato. Deve essere previsto quanto segue:
 - Carpenteria in legno
 - Supporto per pesi da 40 kg min. [per fornello e contenuto]
 - Presa elettrica collegata a terra
 - Spazi minimi di rispetto in posizione di installazione (vedi figure sotto)
- Montare i listelli in legno su entrambi i lati dell'armadietto.
- Inserire completamente l'apparecchio nel vano facendolo scorrere.

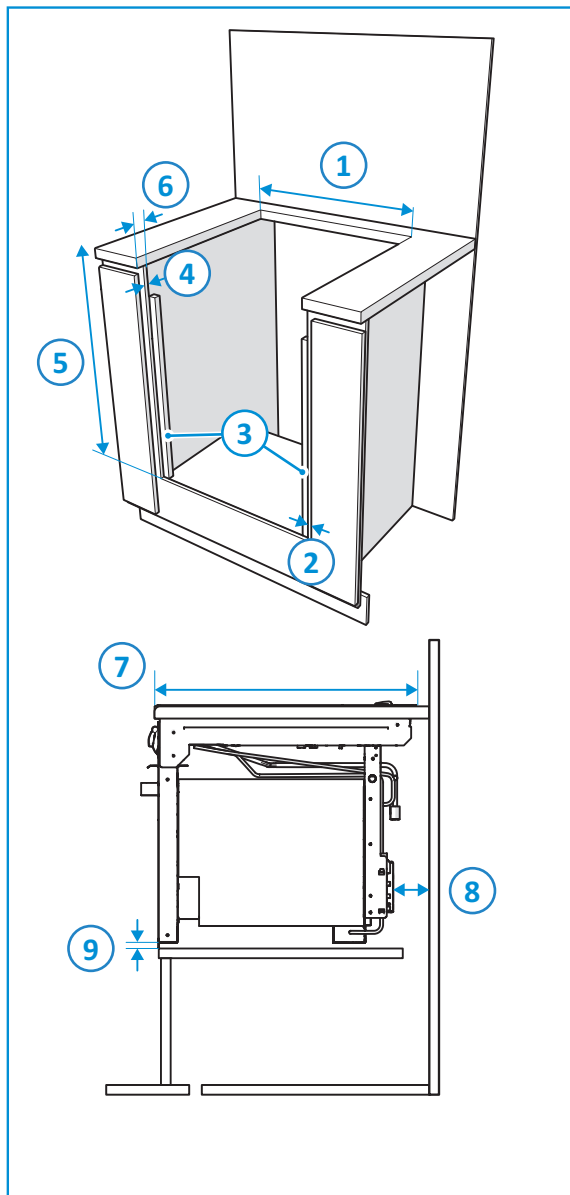

1. SOH700-710-750: 445 mm;
SOH760-770: 496 mm
2. 10 mm
3. Listello in legno
SOH700-710-750:
max. 15x40x330 mm;
SOH760-770:
max. 14x40x330 mm;
previsto per il montaggio su
entrambi i lati dell'armadietto
4. 17 mm
5. 463 mm
6. 37 mm
7. 493 mm
8. min. 80 mm
9. min. 10 mm



L'apparecchio deve essere posizionato privo di spifferi, che possano influire sulla combustione. La posizione prescelta deve, inoltre, impedire l'accumulo di gas incombusti.



Questo apparecchio può essere installato in una cucina/cucina abitabile, ma non in una stanza con una vasca o una doccia. Gli apparecchi a gas GPL non devono essere montati sotto il livello del suolo, ad esempio, in un seminterrato



Attenersi alle dimensioni indicate nel manuale. Qualsiasi scostamento potrebbe causare un eccessivo aumento della temperatura. Se le dimensioni minime devono essere ridotte a causa di vincoli di progettazione, è indispensabile eseguire una prova di aumento della temperatura di tutti i mobili montati intorno al dispositivo. Nel caso in cui le dimensioni minime vengano ridotte, si raccomanda di applicare materiale non combustibile.



Le superfici circostanti devono essere in grado di resistere all'aumento di temperatura ammesso di 65 °C oltre la temperatura ambiente, come specificato nella norma EN30-1-1 e in conformità con la progettazione di questa unità.




Tutti i materiali combustibili, quali tende e mensole, devono essere tenuti lontano dall'apparecchio.




La temperatura delle superfici circostanti può aumentare se, oltre all'apparecchio, sono presenti altri dispositivi aggiuntivi. Controllare la temperatura ammessa dei materiali utilizzati per le superfici circostanti per garantirne la conformità ai requisiti di EN30-1-1, EN1949, EN1645-1, EN1646-1, EN1647 e EN721.

- Fissare l'apparecchio utilizzando le viti di fissaggio situate su entrambi i lati del rivestimento anteriore e su entrambi i lati del piano cottura. Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente posizionato nel vano prima di procedere al fissaggio finale.
- Rispettare le distanze massime tra l'apparecchio di cottura e le parti laterali, posteriori e sospese.

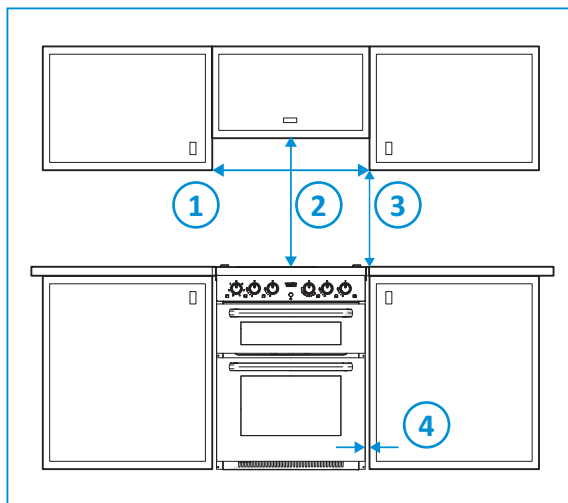

1. min. 500 mm
2. min. 500 mm
3. min. 400 mm
4. min. 10 mm

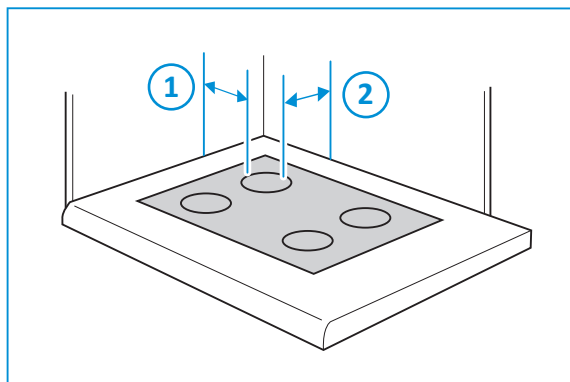

1. min. 200 mm

2. min. 200 mm




Se non è possibile rispettare le distanze minime indicate, montare un materiale ignifugo come protezione.



Per i modelli con coperchio in vetro, la distanza dal bordo del bruciatore rispetto alla parete posteriore può essere ridotta a 110 mm.

- Prevedere uno sfianto verso l'esterno [A].

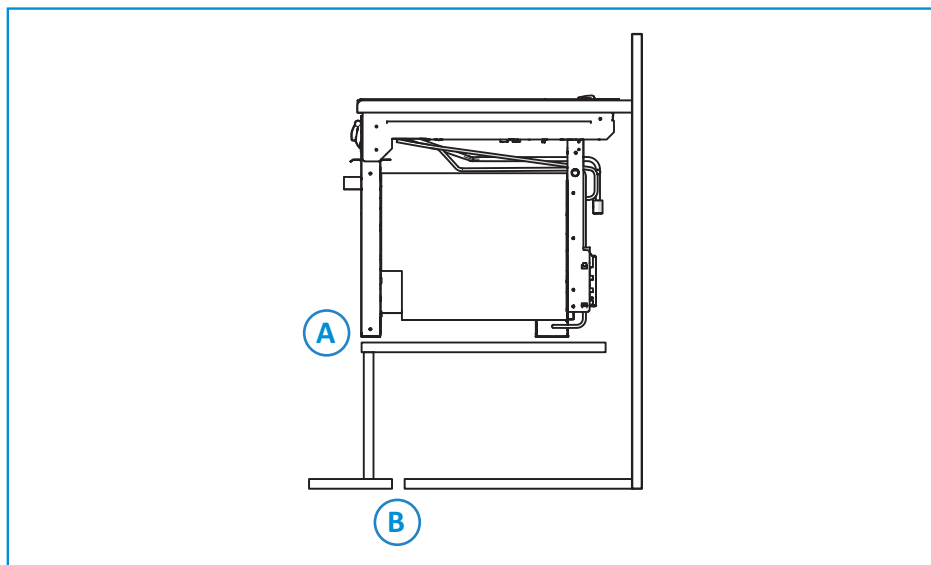

Per garantire il corretto funzionamento, l'installazione deve consentire il libero scambio di aria tra l'involucro e la zona soggiorno.



Vincoli progettuali possono prevedere una ventilazione aggiuntiva sulla parte anteriore dell'installazione.



Prevedere adeguata dispersione del gas incombusto al di sotto dell'apparecchio. Accertarsi che l'eventuale foro di dispersione gas [B] sia posizionato lontano dal bruciatore forno.



Al fine di garantire il corretto funzionamento ed evitare variazioni nella pressione dell'aria che possano influire sulle prestazioni dell'apparecchio, quest'ultimo deve essere integrato in un armadietto indipendente saldamente fissato e non collegato a camere con scarico all'esterno in mobili adiacenti, che non sia il foro di dispersione del gas sopra descritto.

7. Collegamento del gas

- Collegare il gas al relativo condotto di immissione da Ø8 mm.
- Utilizzare esclusivamente tubazioni gas conformi ai requisiti di EN1949.



Non usare mai tubazioni in gomma.




I bruciatori hanno una miscela aria/carburante fissa. Quando si utilizza il propano, le fiamme bruciano silenziosamente con un colore blu-verde senza giallo sulla sommità. Con il butano, le fiamme hanno punte gialle. Il colore giallo delle fiamme aumenta leggermente mentre il bruciatore si riscalda.

8. Collegamento elettrico

- Collegare i cavi di accensione elettrica a una batteria da 12 V c.c. utilizzando connettori adatti.

Solo Dual Fuel:

- Solo modelli equipaggiati con cavo di alimentazione: Questo apparecchio è dotato di doppio cavo isolato, tipo 227 IEC 53, H05VV-F, adatto per l'utilizzo fino a 4A. Esso deve essere collegato ad una alimentazione commutata a doppio polo, con una distanza minima di separazione tra i contatti di 3 mm in corrispondenza di tutti i poli, in conformità alle norme di cablaggio. L'interruttore deve essere accessibile dopo l'installazione.
- Modelli dotati di connettore di tipo Euro e cavo di alimentazione: Questo apparecchio è dotato di connettore di tipo Euro fissato all'estremità del cavo di alimentazione per il collegamento alla presa montata a parete. La presa deve essere accessibile dopo l'installazione.

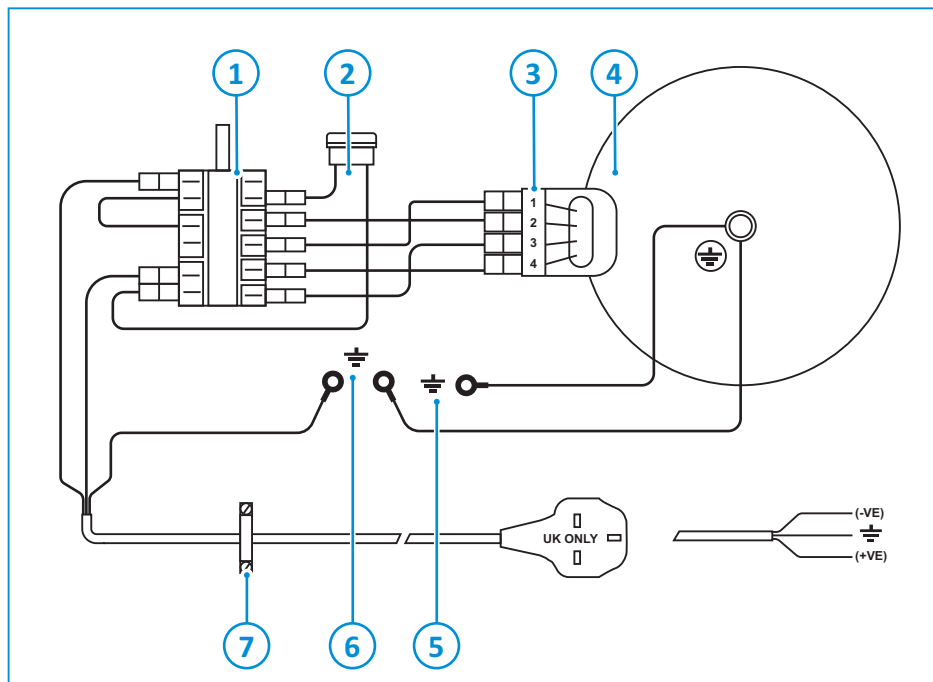

1. Manopola
2. Spia
3. Numeri piastra elettrica
4. Piastra elettrica
5. Terra (piano cottura)
6. Terra (fascia)
7. Fermacavo



Questo apparecchio deve essere collegato a terra.



Assicurarsi che tutti i cavi elettrici siano sistemati a debita distanza da questo apparecchio e da altre fonti di calore.



Non lasciare pendere il cavo o i fili nel vano inferiore.







9. Dopo l'installazione







- Accertarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
- Applicare un'etichetta di avvertenza accanto all'unità conforme ai requisiti di EN721, Allegato A.
- Porre un segnale di avvertenza accanto al foro di dispersione gas, con il testo: Avvertenza! È tassativamente proibito ostruire il foro di dispersione del gas.
- Testare tutte le tubazioni gas ed i raccordi per accertarsi che non vi siano perdite.

- Controllare la pressione del gas quando tutti gli apparecchi a gas collegati funzionano contemporaneamente. La pressione del gas potrebbe non aumentare o diminuire di oltre 2,5 mbar rispetto al valore nominale.

10. Caratteristiche tecniche

Tabella 22: Caratteristiche del bruciatore

	Serie SOH700 e SOH750			Serie SOH760		
	Ingresso gas		Iniettore	Ingresso gas		Iniettore
						
	kW	g/hr	mm	kW	g/hr	mm
Bruciatori a gas	2 x 1,8 1 x 2,4	2 x 130 1 x 173	0,67 0,77	2 x 1,5 1 x 2,4	2 x 108 1 x 173	0,61 0,77
Bruciatore forno	1,6	115	0,59	1,6	115	0,59
Bruciatore grill	1,6	115	0,62	1,6	115	0,62
Totale	9,2	663		8,6	619	

	Serie SOH710			Serie SOH770		
	Ingresso gas		Iniettore	Ingresso gas		Iniettore
						
	kW	g/hr	mm	kW	g/hr	mm
Bruciatori a gas	2 x 1,5	2 x 108	0,61	2 x 1,5 1 x 1,0	2 x 108 1 x 72	0,61 0,52
Bruciatore piastra elettrica	1 x 800 W 230-240 V ~ c.a. 50 Hz			1 x 800 W 230-240 V ~ c.a. 50 Hz		
Bruciatore forno	1,6	115	0,59	1,6	115	0,59
Bruciatore grill	1,6	115	0,62	1,6	115	0,62
Totale	6,2 [gas] 800 W [elettrico]	446		7,2 [gas] 800 W [elettrico]	518	

IT

Tabella 23: Dimensioni e peso

Dimensioni	Serie SOH700 e SOH750			Serie SOH710			Serie SOH760			Serie SOH770		
	A	L	P	A	L	P	A	L	P	A	L	P
mm	468	463	500	468	463	500	468	513	500	468	513	500
Peso dell'apparecchio	21,5 kg			23,1 kg			23,0 kg			24,6 kg		
Volume forno	36 l			36 l			36 l			36 l		
Accensione elettrica	12 V c.c.			12 V c.c.			12 V c.c.			12 V c.c.		

Tabella 24: Categoria di gas

Apparecchio di Classe 3	
CAT I ₃ + (28-30/37)	CAT I ₃ B/P (30)
BUTANO (G30) 28 – 30 mbar	BUTANO (G30) 30 mbar
PROPANO (G31) 37 mbar	PROPANO (G31) 30 mbar



Utilizzare solo il tipo di gas e le pressioni indicati.

11. Manutenzione

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da persona autorizzata e competente. Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione, l'apparecchio deve essere lasciato raffreddare e deve essere scollegato sia dall'alimentazione del gas che da quella elettrica. Dopo ogni intervento di manutenzione, l'apparecchio deve essere testato per assicurarne la tenuta del gas e la sicurezza elettrica.

Per assistenza, contattare il proprio Centro di assistenza locale autorizzato fornendo i dettagli del modello e il numero di serie riportati sulla targhetta identificativa, nonché la data di acquisto.

Model Name & Series Number					
G30 G31	CAT I ₃ +(28-30/37) BUTANE 28-30mbar PROPANE 37mbar	CAT I ₃ B/P(30) BUTANE 30mbar PROPANE 30mbar	THETFORD		
ΣQn	Power kW (g/hr)	Model Number	Spark Ignition		
CE	Pin Number	Serial Number	Voltage ~ 50 Hz		
Country Codes 1		Country Codes 2	Power kW		
			QC Pass	Order No	

12. Domande / assistenza clienti

- Visitare il sito www.thetford.com.
- Contattare il Servizio assistenza clienti Thetford del proprio paese. Vedere l'indirizzo sul retro.

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2º
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E info@thetford.eu
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn